



Het gebruik van de Zigbee met de receivers SAB ULTIMATE SUPER PLUS HD, ULTIMATE (CISC, FTASC PLUS, FTASC, FTA)

Wat is ZIGBEE ?

Zigbee is een vervanging van de RS-232 kabel. Deze wordt ook als draadloos comports datacommunicatie protocol genoemd.

Waar wordt de ZIGBEE voor gebruikt?

ZIGBEE wordt gebruikt bij de SAB Ultimate-serie. De smartcard die u gebruikt kan door middel van de ZIGBEE ook met andere receivers in dezelfde omgeving gebruikt worden.

De ZIGBEE kan met één smartcard in dezelfde omgeving met meerdere (maximaal 10) receivers gebruikt worden. De gebruikers kunnen hiermee verschillende zenders bekijken. De SAB Ultimate Fta receiver kan alleen als client gebruikt worden.

Met welke receivers kan de ZIGBEE gebruikt worden?

De SAB Ultimate HD super Plus en/of
SAB Ultimate CISC,en/of
SAB Ultimate FTASC Plus en/of
SAB Ultimate FTASC en/of
SAB Ultimate FTA

Zigbee:





Hoe wordt de ZIGBEE aangesloten?


Stop de smartcard in de receiver die u zult gebruiken voor de ZIGBEE. Gebruik deze receiver als Master. (hoofdreceiver)

De ZIGBEE dient in de RS-232 compoort aangesloten te worden welke achter de receivers te vinden is.

CAS

1. Ga met de toetsen van uw afstandsbediening tot het tabje 'Com Poort' en toets de knop 'OK' in. U krijgt een lijst op het scherm tevoorschijn. Kies in dit menu voor 'Home share'.



2. Na deze selectie, toets het rode knopje van uw afstandsbediening in.

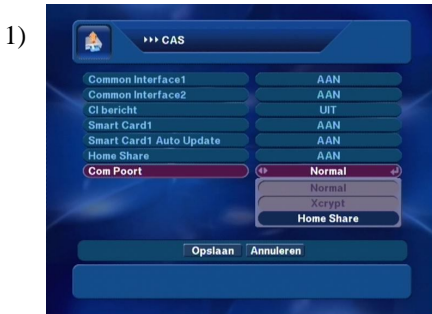

CAS – COM Port

3. Hier kunt u de pop-up van de compoort zien.

4. Toets de knop 'OK' van uw afstandsbediening in en selecteer: 'Home Share'.

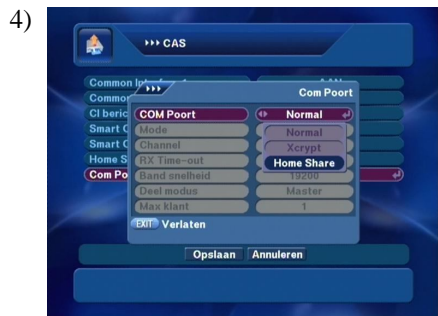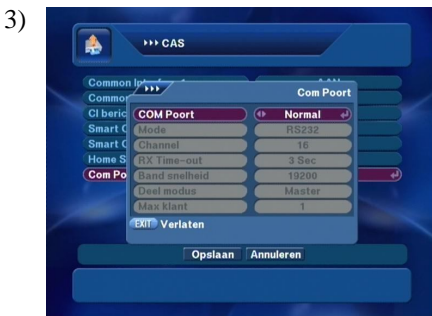



5. Selecteer in het menu 'Mode' en kies voor 'Zigbee'.

Note:

- Indien u de external versie van Zigbee heeft, kies in dit menu voor "ZigBee(ext)".
- Indien u de internal versie van Zigbee heeft, kies in dit menu voor "ZigBee".



Master Setting (In Master Box)


Bovenstaande procedure (nummer 1. 5.) is hetzelfde op de Master en klant.

CAS – COM Port

6. Selecteer bij het tabje 'Channel' de keuze die je voor zowel Master als Client(s) maakt.



Note: Selecteer hier de keuze welke bij Master is geselecteerd. Het nummer moet verschillen van de vorige groep.

7. Ga met de toetsen van uw afstandsbediening tot het tabje (Deel modus). Toets de knop 'OK' in en selecteer hier 'Master'

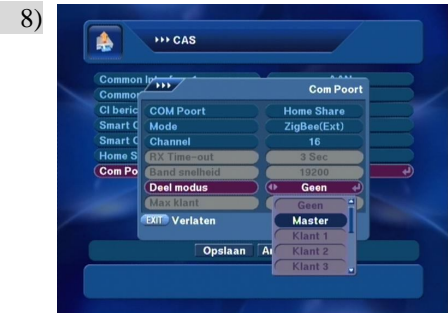



- 8. Ga naar het tabje 'Max klant'. Druk de knop 'OK' van uw afstandsbediening in.
- 9. Toets in dit scherm de knop 'Exit' van uw afstandsbediening in en sla deze gegevens op.

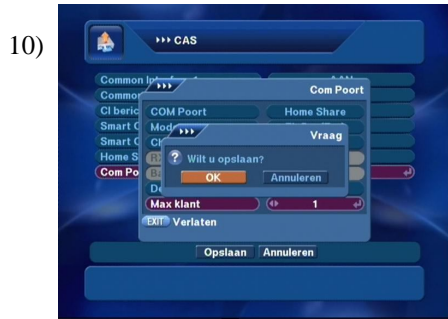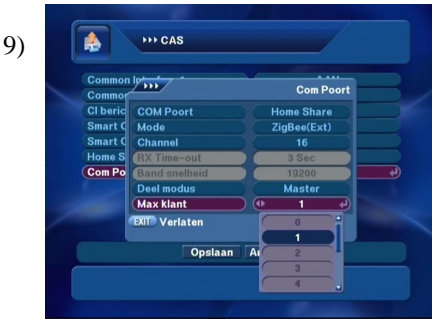

Klant Setting (In klant Box)

Bovenstaande procedure (nummer 1. 5.) is hetzelfde op de Master en Klant.

CAS - COM Port

10. Ga naar het tabje 'Deel modus` en druk pp de toets 'OK' van uw afstandsbediening in. Vervolgens kunt u het klant nummer invoeren.

Note: Als de Master voor 5 klanten is ingesteld, dient de andere receiver ingesteld te worden van klant 1 tot klant 5. Geef het unieke nummer aan elke client STB.

11. Toets in dit scherm de code van het klant nummer in. Druk vervolgens de knop 'EXIT' in van uw afstandsbediening en sla deze gegevens op.

